Guide d'utilisation 5122

CASIO

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Cette montre n'a pas de code de ville correspondant à un décalage horaire de –3,5 heures par rapport à l'heure UTC. C'est pourquoi, la fonction d'indication de l'heure atomique radio-pilotée ne permet pas d'afficher l'heure correcte pour Terre-Neuve, Canada.

Notez que CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes subis par un tiers ou vous-même, à la suite de l'utilisation de ce produit ou d'une défaillance de ce produit.

À propos de ce manuel

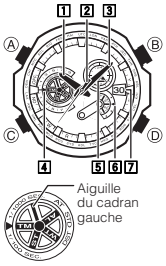

Les lettres Ⓐ à Ⓓ sur l'illustration indiquent les boutons utilisés pour les différentes opérations.

Fonctions des aiguilles

1 Aiguille des heures
2 Trotteuse
3 Aiguille des minutes
4 Aiguille du cadran gauche :
Indique le mode actuel (**TM**, **ST**, **WT**, **AL**).
5 Aiguilles du cadran droit :
Indiquent une heure, dans le format de 24 heures, selon le mode actuel.
6 Aiguille des 24 heures :
Indique l'heure actuelle de l'indication de l'heure sur 24 heures.
7 Jour

Les aiguilles et les indicateurs de la montre sont identifiés par les nombres ci-dessus dans ce mode d'emploi.

Points à vérifier avant d'utiliser la montre

1. Appuyez au moins deux secondes sur Ⓒ pour accéder au mode Indication de l'heure, puis observez le mouvement de la *Trotteuse* 2.

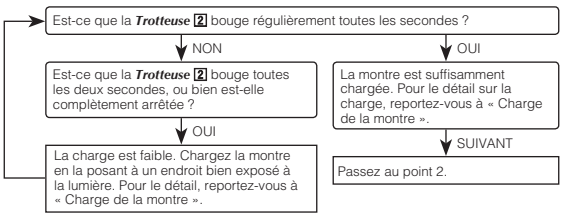
Est-ce que la Trotteuse 2 bouge régulièrement toutes les secondes ?
NON
OUI
Est-ce que la Trotteuse 2 bouge toutes les deux secondes, ou bien est-elle complètement arrêtée ?
La montre est suffisamment chargée. Pour le détail sur la charge, reportez-vous à « Charge de la montre ».
OUI
SUIVANT
La charge est faible. Chargez la montre en la posant à un endroit bien exposé à la lumière. Pour le détail, reportez-vous à « Charge de la montre ».
Passez au point 2.

2. Vérifiez le réglage de la ville de résidence et de l'heure d'hiver ou d'été (DST).

Procédez comme indiqué dans « Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence » pour effectuer les réglages de la ville de résidence et passer à l'heure d'été ou d'hiver.

Important !
La bonne réception du signal d'étalonnage de l'heure et les réglages de l'heure mondiale dépendent des réglages effectués pour la ville de résidence, l'heure et la date en mode Indication de l'heure. Veillez à effectuer correctement ces réglages.

3. Réglez l'heure actuelle.

- **Pour régler l'heure avec le signal d'étalonnage de l'heure**
  Reportez-vous à « Pour se préparer à la réception ».
- **Pour régler l'heure manuellement**
  Reportez-vous à « Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles ».

La montre peut maintenant être utilisée.

- Pour le détail sur l'indication de l'heure radio-pilotée de la montre, reportez-vous à « Indication de l'heure atomique radio-pilotée ».

Charge de la montre

Le cadran de la montre est une cellule solaire qui transforme la lumière en énergie. L'énergie produite s'accumule dans une pile rechargeable intégrée qui fait fonctionner la montre. La montre se charge chaque fois qu'elle est exposée à la lumière.

Guide de charge

Lorsque vous ne portez pas la montre, laissez-la à un endroit où elle sera exposée à la lumière.
- La montre fonctionnera de manière optimale si vous l'exposez le plus souvent possible à la lumière.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que le cadran n'est pas obscurci par la manche de votre vêtement.
- La montre peut se mettre en veille même si son cadran n'est que partiellement obscurci par votre manche.

Avertissement !
La montre peut devenir très chaude si vous l'exposez longtemps à une lumière intense pour la charger. Faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous la prenez. La montre sera particulièrement brûlante si vous la laissez longtemps aux endroits suivants :
- Sur le tableau de bord d'une voiture garée en plein soleil ;
- Trop près d'une lampe à incandescence ;
- À la lumière directe du soleil.

Important !
- Laissez la montre à un endroit normalement très lumineux si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Sa pile ne risquera pas de se vider.
- La pile risque de se vider si vous laissez longtemps la montre à un endroit mal éclairé ou si vous la portez de telle sorte qu'elle n'est pas exposée à la lumière. Veillez à exposer la montre le plus souvent possible à une lumière intense.

Niveaux de charge

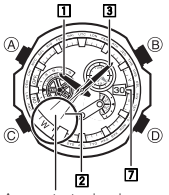

Avance toutes les deux secondes.

Vous pouvez savoir quel est le niveau de charge approximatif de la montre en observant le mouvement de la *Trotteuse* 2 en mode Indication de l'heure.
- La charge est au Niveau 1 si la *Trotteuse* 2 bouge normalement toutes les secondes.
- La charge est au Niveau 2, c'est-à-dire assez faible, si la *Trotteuse* 2 bouge toutes les deux secondes. Dans ce cas, exposez la montre le plus rapidement possible à la lumière pour la charger.

Niveau	Mouvement des aiguilles	État des fonctions
1	Normal.	Toutes les fonctions opèrent.
2	La *Trotteuse* 2 avance toutes les deux secondes. Le *Jour* 7 revient à **1** (position initiale).	Le bip, la réception du signal d'étalonnage de l'heure n'opèrent pas.
3	La *Trotteuse* 2 est arrêtée. L'*Aiguille des heures* 1 et l'*Aiguille des minutes* 3 s'arrêtent à 12:00.	Aucune fonction n'opère.

- Lorsque la charge atteint le Niveau 3, les fonctions n'opèrent plus mais l'horloge interne de la montre continue de fonctionner pendant une semaine environ. Si vous rechargez suffisamment la pile en l'espace d'une semaine, les aiguilles analogiques se remettront à l'heure et continueront à indiquer l'heure normale. Sinon, après une semaine, tous les réglages (heure comprise) seront effacés. Tous les réglages usine de la montre seront rétablis lorsque la pile sera rechargée.

Mode de rétablissement de l'énergie

La montre se met en mode de rétablissement de l'énergie et les aiguilles s'arrêtent temporairement si la charge de la pile tombe en dessous d'un certain niveau à la suite d'un emploi trop fréquent de la sonnerie de l'alarme en un bref laps de temps. Notez qu'aucune fonction n'opère lorsque la montre est en mode de rétablissement de l'énergie.
Les aiguilles reviendront à leurs positions correctes et la montre fonctionnera de nouveau normalement lorsque la charge de la pile aura été rétablie (au bout de 15 minutes environ). La charge se rétablira plus rapidement si vous exposez la montre à la lumière.

Temps de charge

Niveau d'exposition (Luminosité)	Fonctionnement quotidien *1	Changement de niveau *2	
		Niveau 3 → Niveau 2	Niveau 2 → Niveau 1
Lumière du soleil à l'extérieur (50 000 lux)	8 minutes	2 heures	23 heures
Lumière du soleil derrière une fenêtre (10 000 lux)	30 minutes	6 heures	85 heures
Lumière du soleil derrière une fenêtre par temps nuageux (5 000 lux)	48 minutes	8 heures	138 heures
Lumière fluorescente à l'intérieur (500 lux)	8 heures	92 heures	– – –

* *1 Exposition approximative requise chaque jour pour un fonctionnement quotidien normal.*
* *2 Exposition approximative pour passer au niveau supérieur.*
- Les temps ci-dessus servent à titre de référence seulement. Les temps réels dépendent des conditions d'éclairage.
- Pour le détail sur le temps de fonctionnement et les conditions de fonctionnement quotidien, reportez-vous au paragraphe « Alimentation » dans la Fiche technique.

Économie d'énergie

La montre est mise en veille par la fonction d'économie d'énergie si elle reste un certain temps à l'obscurité. Le tableau suivant montre l'incidence de l'économie d'énergie sur les fonctions de la montre.
- Il y a deux états de veille : la « veille de la trotteuse » et la « veille des fonctions ».

Temps laissé à l'obscurité	Fonctionnement
60 à 70 minutes (veille de la trotteuse)	La *Trotteuse* 2 seulement s'arrête à 12:00 et toutes les autres fonctions opèrent.
6 ou 7 jours (veille des fonctions)	• Aucune fonction, indication analogique de l'heure comprise, n'opère. • L'horloge interne fonctionne.

- La montre ne se met pas en veille entre 6:00 du matin et 9:59 du soir. Toutefois, si elle est en veille à 6:00 du matin, elle y reste.
- La montre ne se met pas en veille en mode Chronomètre.

Pour sortir de l'état de veille
Mettez la montre à un endroit bien éclairé ou appuyez sur un bouton.

Indication de l'heure atomique radio-pilotée

La montre reçoit un signal d'étalonnage de l'heure et réajuste son heure en conséquence. Toutefois, si vous utilisez la montre dans une région non couverte par les signaux d'étalonnage de l'heure, vous devrez régler vous-même l'heure. Reportez-vous à « Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles » pour le détail.

Cette section explique la façon dont l'heure est ajustée sur une montre capable de recevoir le signal d'étalonnage de l'heure lorsque le code de ville sélectionné comme ville de résidence se trouve au Japon, en Amérique du Nord, en Europe ou en Chine.

Si vous avez spécifié le code de ville de résidence suivant :	La montre peut recevoir le signal de l'émetteur situé dans la ville suivante :
LON, PAR, ATH	Anthorn (Angleterre), Mainflingen (Allemagne)
HKG	Shangqiu (Chine)
TYO	Fukushima (Japon), Fukuoka/Saga (Japon)
HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC	Fort Collins, Colorado (États-Unis)

Important !

- Les régions correspondant à **HNL** et **ANC** sont assez éloignées des émetteurs de signal d'étalonnage de l'heure, et dans certaines situations la réception peut être difficile.
- Lorsque **HNL** ou **HKG** est sélectionné comme ville de résidence, seules l'heure et la date sont réajustées par le signal d'étalonnage de l'heure. Vous devrez sélectionner vous-même l'heure d'hiver ou l'heure d'été (DST), si nécessaire. Reportez-vous à « Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence » pour le détail à ce sujet.

Portées approximatives des signaux

Signaux RU et allemand

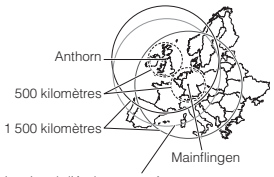

Le signal d'Anthorn peut être reçu dans cette région.

Signal US

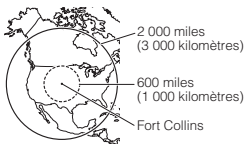

Signaux japonais

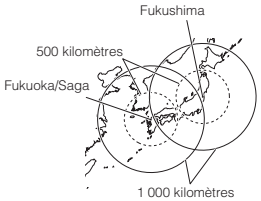

Signal chinois

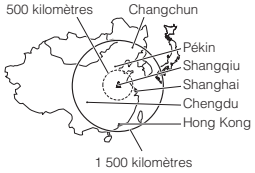

- Même si la montre est à portée d'un émetteur, des reliefs géographiques, des constructions, le temps, la période de l'année, l'heure du jour, des interférences radio, etc. peuvent empêcher la montre de recevoir le signal. À partir de 500 kilomètres, le signal devient de plus en plus faible et ces obstacles ou phénomènes ont un effet d'autant plus important.
- La réception du signal peut être impossible aux distances indiquées ci-dessous à certains moments de l'année ou du jour. La réception peut aussi être perturbée par des interférences radio.
  - – Émetteurs de Mainflingen (Allemagne) ou Anthorn (Angleterre) : 500 kilomètres (310 miles)
  - – Émetteur de Fort Collins (États-Unis) : 600 miles (1 000 kilomètres)
  - – Émetteurs de Fukushima ou Fukuoka/Saga (Japon) : 500 kilomètres (310 miles)
  - – Émetteur de Shangqiu (Chine) : 500 kilomètres (310 miles)
- En mars 2010, la Chine n'utilisait pas l'heure d'été (DST). Si elle devait introduire l'heure d'été dans l'avenir, certaines fonctions de cette montre risqueraient de ne plus opérer correctement.
- L'utilisation de cette montre dans un pays couvert pas un signal d'étalonnage de l'heure différent de ceux des pays pris en charge par la montre peut être à l'origine d'une mauvaise indication de l'heure, entre autres à cause de l'application de l'heure d'été.

Pour se préparer à la réception

1. Assurez-vous que la montre est en mode Indication de l'heure. Si elle n'est pas dans ce mode, appuyez au moins deux secondes sur Ⓒ pour y accéder.
2. L'antenne de la montre se trouve à la position de 12 heures. Posez la montre avec l'indication de 12 heures orientée vers une fenêtre, comme sur l'illustration ci-dessous. Ne la posez pas à proximité d'objets métalliques.

- La réception du signal est en principe meilleure la nuit.
- La réception du signal dure de deux à sept minutes, mais dans certains cas elle peut durer jusqu'à 14 minutes. Durant ces quelques minutes veillez à ne pas toucher aux boutons et à ne pas déplacer la montre.
- La réception du signal peut être difficile, voire impossible, dans les situations suivantes.

À l'intérieur ou auprès de grands bâtiments | À l'intérieur d'un véhicule | Près d'appareils électroménagers, d'appareils de bureau ou d'un téléphone portable | Près d'un site en construction, d'un aéroport ou d'autres sources de parasites électriques | Près de lignes à haute tension | Près ou derrière des montagnes

3. Ce que vous devez faire ensuite diffère selon que vous utilisez la réception automatique ou la réception manuelle.
   - Réception automatique : La nuit, laissez la montre à l'endroit sélectionné au point 2. Reportez-vous à « Réception automatique » pour le détail.
   - Réception manuelle : Procédez de la façon indiquée dans « Pour activer manuellement la réception ».

Réception automatique

- Lors de la réception automatique, la montre reçoit le signal d'étalonnage de l'heure automatiquement jusqu'à six fois par jour (cinq fois pour le signal chinois) entre minuit et 5:00 du matin (heures du mode Indication de l'heure). Lorsque le signal a été reçu une fois avec succès, la réception aux autres heures de la journée n'a pas lieu.
- La réception n'est possible aux heures d'étalonnage que si la montre est en mode Indication de l'heure ou en mode Heure mondiale. La réception ne sera pas possible si vous êtes en train d'effectuer des réglages à l'heure d'étalonnage.

Pour activer manuellement la réception

1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur Ⓓ (environ deux secondes) quand la ***Trotteuse*** 2 passe par les états suivants.
   - Elle passe à **YES** (ou **Y** pour certains modèles) ou **NO** (**N**) pour indiquer le résultat de la dernière réception, puis à **READY** (**R**).
2. La ***Trotteuse*** 2 indique les opérations que la montre est en train d'effectuer.

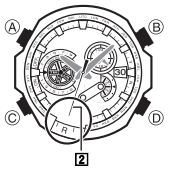

Lorsque la *Trotteuse* 2 indique ceci :	Cela signifie que :
READY (R)	La montre se prépare à la réception.
WORK (W)	La réception est en cours.

   - Si la réception du signal est instable, la ***Trotteuse*** 2 peut osciller entre **WORK** (**W**) et **READY** (**R**).
3. Lorsque la réception est terminée, la montre revient à l'indication normale de l'heure.
   - Si le signal a été reçu avec succès, la montre réajuste l'heure en conséquence. Par contre, si le signal n'a pas été reçu, l'heure n'est pas réajustée.

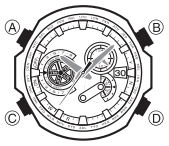

Remarque

- Pour interrompre la réception et revenir au mode Indication de l'heure, appuyez sur un bouton quelconque.

Pour vérifier le résultat de la dernière réception

En mode Indication de l'heure, appuyez sur Ⓓ.

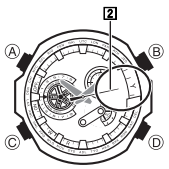

- La ***Trotteuse*** 2 indique **YES** (**Y**) pendant environ cinq secondes si le signal a été reçu avec succès ou **NO** (**N**) s'il n'a pas été reçu. Ensuite, elle revient à l'indication normale de l'heure.
- Vous pouvez revenir au mode Indication de l'heure manuellement en appuyant sur Ⓓ quand la ***Trotteuse*** 2 indique **YES** (**Y**) ou **NO** (**N**).

Remarque

- La ***Trotteuse*** 2 indiquera **NO** (**N**) si vous avez réglé l'heure et la date manuellement depuis la dernière réception.

Précautions concernant l'indication de l'heure atomique radio-pilotée

- Une charge électrostatique importante peut dérégler l'horloge.
- Même lorsque le signal d'étalonnage de l'heure est bien reçu, dans certaines circonstances l'heure peut avancer ou retarder d'une seconde au maximum.
- La montre est conçue pour indiquer automatiquement la date du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2099. Le réglage de la date par le signal d'étalonnage ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2100.
- Si vous vous trouvez dans une région où la réception du signal d'étalonnage de l'heure est impossible, la précision de la montre sera telle qu'indiquée dans la « Fiche technique ».
- La réception n'est pas possible dans les situations suivantes :
  - – La charge de la pile est au Niveau 2 ou à un niveau inférieur ;
  - – La montre est en mode de rétablissement de l'énergie ;
  - – La montre est en veille (« Économie d'énergie »).
- La réception est annulée si une alarme retentit pendant la réception.

Guide d'utilisation 5122

CASIO

Guide de référence des modes

La montre présente quatre « modes ». Le mode que vous devez sélectionner dépend de ce que vous voulez faire.

Remarque

- Il y a aussi différents modes auxquels vous avez accès en appuyant un instant sur Ⓐ en mode Indication de l'heure. Reportez-vous à « Modes de réglage » pour de plus amples informations.

Pour faire ceci :	Accédez à ce mode :
• Voir l'heure actuelle dans votre ville de résidence et dans une des 29 autres villes dans le monde • Voir la date actuelle dans votre ville de résidence • Activer la réception du signal d'étalonnage de l'heure	Mode Indication de l'heure
Utiliser le chronomètre pour le chronométrage	Mode Chronomètre
• Sélectionner une des 29 villes (fuseaux horaires) dans le monde et voir l'heure actuelle correspondante • Mettre un fuseau horaire à l'heure d'été (DST) ou à l'heure d'hiver	Mode Heure mondiale
Régler une heure d'alarme	Mode Alarme

Sélection d'un mode

Avec cette montre, tout démarre par le mode Indication de l'heure.

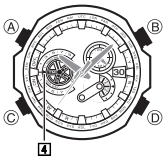

Pour déterminer le mode actuel de la montre

Vérifiez la position de l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 comme indiqué dans « Pour sélectionner un mode ».

Pour revenir d'un mode quelconque au mode Indication de l'heure

Appuyez au moins deux secondes sur Ⓒ.

Pour sélectionner un mode

Appuyez sur Ⓒ pour faire défiler les modes suivants. Le ***Cadran gauche*** 4 indique le mode actuellement sélectionné.
Le ***Cadran gauche*** 4 tourne jusqu'à ce que l'indicateur du mode actuel (**TM**, **ST**, **WT**, **AL**) s'aligne sur le pointeur ▶.

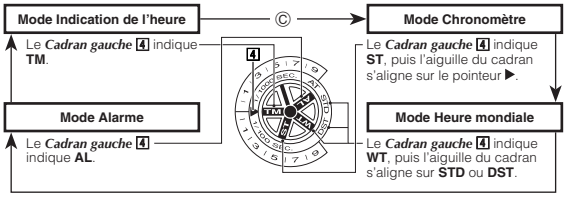
Mode Indication de l'heure
Ⓒ
Mode Chronomètre
Le Cadran gauche 4 indique TM.
Le Cadran gauche 4 indique ST, puis l'aiguille du cadran s'aligne sur le pointeur ▶.
Mode Alarme
Mode Heure mondiale
Le Cadran gauche 4 indique AL.
Le Cadran gauche 4 indique WT, puis l'aiguille du cadran s'aligne sur STD ou DST.

Modes de réglage

La montre présente un certain nombre de modes de réglage pouvant être utilisés pour les différents réglages. En mode Indication de l'heure, appuyez sur Ⓐ de manière à sélectionner le mode de réglage souhaité, comme indiqué ci-dessous. Relâchez Ⓐ lorsque le mode de réglage souhaité est sélectionné.

Pour sélectionner un mode de réglage

Appuyez un instant sur Ⓐ.

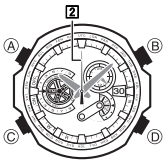

La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'à 12 heures.

↓ (3 secondes)

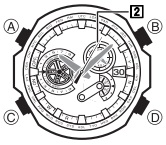

La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'à 1 heure, ce qui indique le mode de réglage de la ville de résidence. Reportez-vous à « Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence ».

↓ (3 secondes)

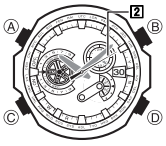

La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'à 2 heures, ce qui indique le mode de réglage manuel. Reportez-vous à « Pour changer manuellement le réglage de l'heure actuelle ».

↓ (3 secondes)

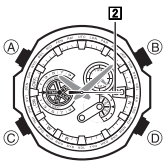

La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'à 3 heures, ce qui indique le mode de réajustement des positions d'origine. Reportez-vous à « Pour réajuster les positions d'origine ».

↓ (3 secondes)

La montre revient à l'indication normale de l'heure.

- Si la position d'origine de la ***Trotteuse*** 2 est décalée parce que la montre a été exposée à un magétisme puissant ou à un traitement anormal, la trotteuse peut indiquer d'autres positions que celles décrites ci-dessus.

Indication de l'heure

Utilisez le mode Indication de l'heure pour voir l'heure et la date actuelles. Pour accéder au mode Indication de l'heure à partir d'un autre mode, appuyez au moins deux secondes sur Ⓒ.

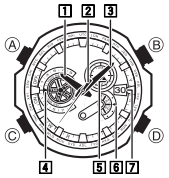

Fonctions des aiguilles

1 Aiguille des heures
2 Trotteuse
3 Aiguille des minutes
4 Aiguille du cadran gauche : Indique **TM**.
5 Aiguilles du cadran droit :
Indiquent l'heure actuelle dans la ville d'heure mondiale dans le format de 24 heures.
6 Aiguille des 24 heures :
Indique l'heure actuelle pour l'indication de l'heure sur 24 heures.
7 Jour

Configuration des réglages de la ville de résidence

Deux réglages doivent être configurés pour la ville de résidence : le réglage de la ville de résidence puis celui de l'heure d'hiver ou de l'heure d'été (DST).

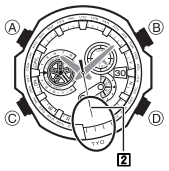

Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence

Remarque

- Cette montre n'a pas de code de ville correspondant à Terre-Neuve.

1. Utilisez Ⓐ comme indiqué dans « Modes de réglage » pour accéder au mode « Réglage de la ville de résidence ».
   - La montre sort automatiquement du mode de réglage si vous n'effectuez aucune opération pendant deux ou trois minutes.
   - Pour le détail sur les codes de villes, reportez-vous à « City Code Table » (Liste des codes de villes).

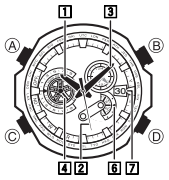

2. Pour changer le réglage de la ville de résidence, appuyez sur Ⓓ pour faire tourner la ***Trotteuse*** 2 dans le sens horaire.
   - Appuyez autant de fois que nécessaire sur Ⓓ jusqu'à ce que la ***Trotteuse*** 2 indique le code de ville que vous voulez sélectionner comme ville de résidence.
   - Si vous maintenez Ⓓ enfoncé, la ***Trotteuse*** 2 se mettra à tourner rapidement.
   - Chaque fois que vous changez le réglage du code de ville, l'***Aiguille des heures*** 1, l'***Aiguille des minutes*** 3, l'***Aiguille des 24 heures*** 6 et le ***Jour*** 7 tournent pour indiquer l'heure et la date actuelles pour ce code de ville. N'effectuez pas l'opération suivante tant que ces aiguilles ne se sont pas arrêtées.

3. Appuyez sur Ⓑ pour sélectionner **AT** (AUTO), **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) pour le code de ville actuellement sélectionné.
   - Lorsque vous sélectionnez le code de ville, l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 indique le réglage (**AT**, **STD**, **DST**) du code de ville actuellement sélectionné.
   - Notez que vous ne pouvez pas changer le réglage d'heure d'été lorsque **UTC** est sélectionné comme ville de résidence.
   – Les réglages d'heure d'été disponibles sont les suivants.

AT (AUTO)	Ce réglage met la montre automatiquement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, selon les données du signal d'étalonnage de l'heure. Ce réglage est disponible lorsqu'un code de ville prenant en charge la réception du signal est sélectionné comme ville de résidence.
STD	Lorsque ce réglage est sélectionné, la montre indique toujours l'heure d'hiver. Elle n'indique pas l'heure d'été.
DST	Lorsque ce réglage est sélectionné, la montre avance son heure d'une heure pour indiquer l'heure d'été (DST).

4. Lorsque tous les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur Ⓐ pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

- Lorsque le code de ville a été spécifié, la montre utilise les décalages horaires UTC* pour calculer l'heure mondiale en fonction de l'heure actuelle dans votre ville de résidence.
- La sélection de certains codes de villes permet de recevoir le signal d'étalonnage de l'heure automatiquement dans la région correspondante.

* *Temps universel coordonné, standard scientifique universellement utilisé pour l'indication de l'heure. Le point de référence pour l'heure UTC est Greenwich, en Angleterre.*

Guide d'utilisation 5122

CASIO

Réglage manuel de l'heure et de la date actuelles

Vous pouvez régler vous-même l'heure et la date actuelles lorsque la montre ne peut pas recevoir le signal d'étalonnage de l'heure.

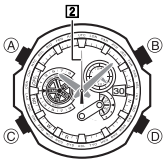

Pour changer manuellement le réglage de l'heure actuelle

1. Utilisez Ⓐ comme indiqué dans « Modes de réglage » pour accéder au mode « Réglage manuel ».
   - La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'à 12 heures. C'est le mode de réglage de l'heure.

- Aux points suivants, les réglages défilent de la façon suivante à chaque appui sur Ⓒ.



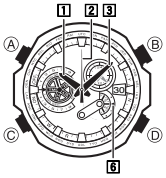

2. Utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour changer le réglage de l'heure (heures et minutes).
   - À chaque appui sur l'un ou l'autre de ces boutons, les aiguilles (***Aiguille des heures*** 1 et ***Aiguille des minutes*** 3) avancent d'une minute.
   - Si vous maintenez Ⓓ ou Ⓑ enfoncé, l'***Aiguille des heures*** 1 et l'***Aiguille des minutes*** 3 tourneront plus rapidement dans le sens correspondant. Pour arrêter la rotation rapide des aiguilles, appuyez sur un bouton quelconque.
   - L'***Aiguille des 24 heures*** 6 et l'***Aiguille des heures*** 1 tournent de manière synchrone.

- Lorsque vous réglez l'heure, assurez-vous que l'***Aiguille des 24 heures*** 6 indique correctement les heures du matin ou de l'après-midi.
- Si vous voulez changer le réglage de la date à ce moment, appuyez sur Ⓒ et procédez comme indiqué à partir du point 3 dans « Pour changer manuellement le réglage de la date actuelle ».

3. Lorsque le réglage de l'heure est comme vous le souhaitez, appuyez sur Ⓐ pour revenir à l'indication normale de l'heure.
   - La ***Trotteuse*** 2 revient automatiquement à 12:00 et se remet à tourner à partir d'ici.

Pour changer manuellement le réglage de la date actuelle

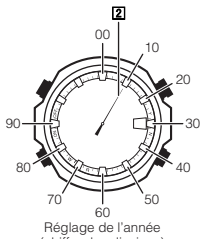

Réglage de l'année (chiffre des dizaines)

1. Utilisez Ⓐ comme indiqué dans « Modes de réglage » pour accéder au mode « Réglage manuel ».
2. Appuyez sur Ⓒ.
   - La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'au chiffre des dizaines du réglage actuel de l'année. C'est le mode de réglage de l'année.
   - L'année peut être réglée de 2000 à 2099.

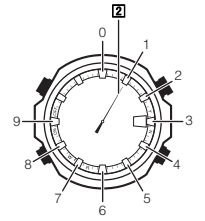

Réglage de l'année (chiffre des unités)

3. Utilisez Ⓓ pour faire avancer la ***Trotteuse*** 2 dans le sens horaire jusqu'au chiffre des dizaines souhaité.
4. Après avoir sélectionné le chiffre des dizaines, appuyez sur Ⓒ.
   - La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'au chiffre des unités de l'année actuelle.
5. Utilisez Ⓓ pour faire avancer la ***Trotteuse*** 2 dans le sens horaire jusqu'au chiffre des unités souhaité.

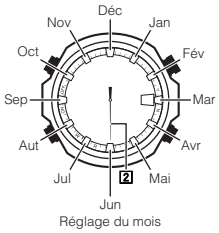

Réglage du mois

6. Après avoir sélectionné le chiffre des unités, appuyez sur Ⓒ.
   - La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'au mois actuellement sélectionné. C'est le mode de réglage du mois.
7. Utilisez Ⓓ pour faire avancer la ***Trotteuse*** 2 jusqu'au mois souhaité.
8. Lorsque le réglage du mois est comme vous le souhaitez, appuyez sur Ⓒ.
   - La ***Trotteuse*** 2 avance jusqu'à 12 heures et la montre se met en mode de réglage du jour.

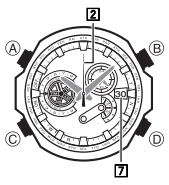

9. Utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour changer le réglage du ***Jour*** 7.
   - Si vous voulez changer le réglage de l'heure à ce moment, appuyez sur Ⓒ et procédez comme indiqué à partir du point 2 dans « Pour changer manuellement le réglage de l'heure actuelle ».
10. Lorsque tous les réglages sont comme vous le souhaitez, appuyez sur Ⓐ pour revenir à l'indication normale de l'heure.
    - La ***Trotteuse*** 2 revient automatiquement à 12:00 et se remet à tourner à partir d'ici.

Remarque

- Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Lorsque vous avez réglé la date, vous n'avez plus besoin de la changer, sauf si la pile est remplacée ou si la charge de la pile tombe au Niveau 3.

Utilisation du chronomètre

Le chronomètre mesure le temps écoulé.

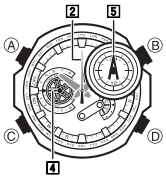

Fonctions des aiguilles

2 Trotteuse : Indique les 10es de seconde du chronomètre.

4 Aiguille du cadran gauche : Lorsqu'un chronométrage est arrêté, indique momentanément : la valeur des 100es de seconde (graduation inférieure du cadran) puis les 1000es de seconde (graduation supérieure du cadran) et finalement le pointeur (▶). Ce cycle se produit deux fois puis s'arrête.

5 Aiguilles du cadran droit : Indiquent les minutes et les secondes du chronomètre.

Pour effectuer un chronométrage

1. Utilisez Ⓒ pour faire tourner l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 jusqu'à ce que **ST** se trouve face au pointeur (▶).
   - Ceci indique le mode Chronomètre.
2. Vous pouvez maintenant effectuer un des chronométrages suivants.
   - Vous ne pouvez pas effectuer de chronométrage pendant que les aiguilles se mettent à leurs positions initiales après l'accès au mode Chronomètre.

Pour chronométrer le temps écoulé

Ⓑ Démarrage → Ⓑ Arrêt → Ⓑ (Redémarrage) → Ⓑ (Arrêt) → Ⓓ Remise à zéro

Remarque

- Le mode Chronomètre peut indiquer le temps écoulé jusqu'à 23 minutes, 59,999 secondes.
- Dans les cas suivants, les aiguilles de la montre bougent, et un appui sur Ⓓ ou Ⓑ ne permettra pas d'effectuer un chronométrage.
  – Lorsque les aiguilles tournent pour passer au chronométrage après l'accès au mode Chronomètre
  – Lorsque l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 change entre l'indication des 100es de seconde et l'indication des 1000es de seconde après l'arrêt d'un chronométrage.
  – Lorsque la montre change la date à minuit
- Lorsque le chronomètre a été mis en marche, le chronométrage continue à moins que vous n'appuyiez sur Ⓑ pour l'arrêter, même si vous sortez du mode Chronomètre pour accéder à un autre mode ou si la limite de chronométrage mentionnée ci-dessus est atteinte.
- Lorsque vous accédez au mode Chronomètre, les aiguilles de la montre reviennent aux positions initiales du mode Chronomètre. Si le chronomètre n'a pas été remis à zéro la dernière fois que vous l'avez utilisé, les aiguilles reviendront aux positions où elles étaient la dernière fois que vous êtes sorti du mode Chronomètre.
- La ***Trotteuse*** 2 (indiquant les 10es de seconde) et l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 (indiquant les 100es de seconde et les 1000es de seconde) bougent les 30 premières secondes qui suivent le démarrage ou redémarrage d'un chronométrage. Quand le chronométrage est arrêté, elles indiquent le résultat du chronométrage.

Résultats du chronométrage du temps écoulé

- Les aiguilles de la montre indiquent les informations suivantes en mode Chronomètre : minutes, secondes, 10es de seconde.
- Lorsque vous arrêtez un chronométrage, l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 tourne de manière à indiquer chacun des éléments suivants pendant deux secondes.
  – (1) 100es de seconde, (2) 1000es de seconde, (3) Pointeur (▶)
  Le cycle ci-dessus s'effectue deux fois.
  – Pour répéter le cycle ci-dessus, appuyez sur Ⓐ.

Exemple : Lorsque le temps écoulé mesuré est de 12 minutes, 34,452 secondes

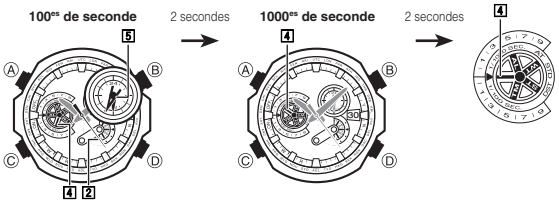

Guide d'utilisation 5122

CASIO

Vérification de l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire

Vous pouvez utiliser le mode Heure mondiale pour voir l'heure actuelle dans un des 29 fuseaux horaires du globe. Chaque fuseau horaire a un « code de ville » consistant en une abréviation à trois lettres de la ville représentative de ce fuseau. La ville représentative du fuseau horaire actuellement sélectionné en mode Heure mondiale est appelée la « ville d'heure mondiale ».

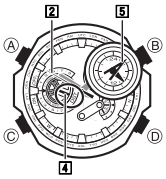

Fonctions des aiguilles

2 Trotteuse : Indique la ville d'heure mondiale actuellement sélectionnée.

4 Aiguille du cadran gauche : Indique le réglage d'heure d'été (**STD**, **DST**) pour la ville d'heure mondiale actuellement sélectionnée.

5 Aiguilles du cadran droit : Indiquent l'heure actuelle dans la ville d'heure mondiale sélectionnée dans le format de 24 heures.

Pour voir l'heure dans un autre fuseau horaire

1. Utilisez Ⓒ pour faire tourner l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 jusqu'à ce que **WT** se trouve face au pointeur (▶).
   - Ceci indique le mode Heure mondiale.
2. Utilisez Ⓓ pour faire avancer la ***Trotteuse*** 2 jusqu'au code de ville que vous voulez sélectionner comme ville d'heure mondiale.
   - Les ***Aiguilles du cadran droit*** 5 avancent jusqu'à l'heure actuelle dans la ville d'heure mondiale actuellement sélectionnée. À ce moment, l'***Aiguille des heures*** 1 et l'***Aiguille des minutes*** 3 continuent à indiquer l'heure actuelle dans la ville de résidence.
   - Si vous maintenez Ⓓ enfoncé, la ***Trotteuse*** 2 se mettra à tourner rapidement.
   - Pour le détail sur les codes de villes, voir « City Code Table » (Liste des codes de villes).
   - Si vous pensez que l'heure indiquée pour la ville d'heure mondiale sélectionnée n'est pas exacte, les réglages de votre ville de résidence ne sont probablement pas corrects. Procédez de la façon indiquée dans « Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence » pour corriger les réglages de la ville de résidence.

Pour mettre un fuseau horaire à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été (DST)

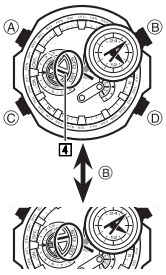

1. En mode Heure mondiale, utilisez Ⓓ pour sélectionner le code de ville pour l'heure dont vous voulez changer le réglage.
2. Appuyez sur Ⓑ pour faire basculer l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 entre **STD** (heure d'hiver) et **DST** (heure d'été).
   - Notez que vous ne pouvez pas passer de **STD** (heure d'hiver) à **DST** (heure d'été) lorsque **UTC** est sélectionné comme ville d'heure mondiale.
   - Notez que le réglage **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) n'affecte que le fuseau horaire actuellement sélectionné. Il n'affecte pas les autres fuseaux horaires.

Échange de la ville de résidence et de la ville d'heure mondiale

Vous pouvez échanger de la façon suivante la ville de résidence et la ville d'heure mondiale. Cette fonction s'avère pratique pour les personnes qui voyagent souvent entre deux lieux situés dans différents fuseaux horaires.

L'exemple suivant montre ce qui se passe si la ville de résidence et la ville d'heure mondiale sont échangées lorsque la ville de résidence est **TYO** (Tokyo) et la ville d'heure mondiale est **NYC** (New York).

	Ville de résidence	Ville d'heure mondiale
Avant l'échange	Tokyo 10:08 après-midi (Heure d'hiver)	New York 9:08 matin (Heure d'été)
Après l'échange	New York 9:08 matin (Heure d'été)	Tokyo 10:08 après-midi (Heure d'hiver)

Pour échanger la ville de résidence et la ville d'heure mondiale

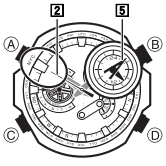

1. En mode Heure mondiale, utilisez Ⓓ pour sélectionner la ville d'heure mondiale souhaitée.
   - Dans cet exemple, nous allons faire avancer la ***Trotteuse*** 2 jusqu'à **NYC** pour sélectionner New York comme ville d'heure mondiale.
   - Attendez que les ***Aiguilles du cadran droit*** 5 s'arrêtent et se positionnent sur l'heure dans la ville d'heure mondiale actuellement sélectionnée. Vous ne pouvez pas passer au point 2 suivant tant que les aiguilles ne sont pas arrêtées.

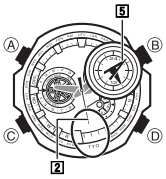

2. Appuyez environ trois secondes sur Ⓐ jusqu'à ce que la montre bipe.
   - La ville d'heure mondiale (**NYC** dans cet exemple) devient votre nouvelle ville de résidence. En même temps, la ville de résidence sélectionnée avant le point 2 (**TYO** dans cet exemple), devient votre ville d'heure mondiale.
   - Après l'échange de la ville de résidence et de la ville d'heure mondiale, la montre reste en mode Heure mondiale. La ***Trotteuse*** 2 indique votre nouvelle ville d'heure mondiale (**TYO** dans cet exemple).
   - Les ***Aiguilles du cadran droit*** 5 indiquent l'heure actuelle dans votre nouvelle ville d'heure mondiale.

Remarque

- Si votre ville d'heure mondiale actuelle accepte le signal d'étalonnage de l'heure, vous pourrez recevoir le signal d'étalonnage de l'heure pour cette ville lorsque vous en faites votre ville de résidence.

Utilisation de l'alarme

Lorsque l'alarme est en service, une sonorité retentit pendant 10 secondes chaque jour lorsque l'heure du mode Indication de l'heure et l'heure spécifiée pour l'alarme concordent. Ceci est valable même si la montre n'est pas en mode Indication de l'heure.

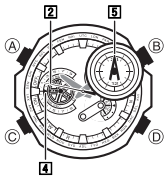

Fonctions des aiguilles

2 Trotteuse : Indique si l'alarme est en (ON) ou hors (OFF) service.

4 Aiguille du cadran gauche : Indique **AL**.

5 Aiguilles du cadran droit : Indiquent l'heure d'alarme actuelle dans le format de 24 heures.

Pour changer le réglage de l'heure de l'alarme

1. Utilisez Ⓒ pour faire tourner l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 jusqu'à ce que **AL** se trouve face au pointeur (▶).
   - Ceci indique le mode Alarme.
2. Utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour changer le réglage de l'heure d'alarme.
   - Chaque fois que vous appuyez sur l'un ou l'autre de ces boutons, les ***Aiguilles du cadran droit*** 5 avancent d'une minute.
   - Si vous maintenez Ⓓ ou Ⓑ enfoncé, les aiguilles tourneront plus rapidement dans le sens correspondant. Pour arrêter la rotation rapide des aiguilles, appuyez sur un bouton quelconque.
   - L'alarme fonctionne toujours par rapport à l'heure du mode Indication de l'heure.
   - La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant deux ou trois minutes en mode Alarme.

Pour mettre l'alarme en ou hors service

En mode Alarme, appuyez sur Ⓐ pour mettre l'alarme en ou hors service. La ***Trotteuse*** 2 indique le réglage actuel en (ON) ou hors (OFF) service.

Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur un bouton quelconque.

Réajustement des positions d'origine

À la suite d'un magnétisme ou d'un choc puissant, les aiguilles et/ou la date de la montre peuvent être décalées, même si la montre reçoit normalement le signal d'étalonnage de l'heure. Si le cas se présente, vous devrez remettre les aiguilles et/ou la date à leurs positions d'origine de la façon suivante.

- Le réajustement des positions d'origine n'est pas nécessaire si les réglages de l'heure et la date sont corrects.

Remarque

Chaque fois que vous accédez au mode de réajustement des positions d'origine, comme indiqué par le point 1 ci-dessous, vous pouvez revenir au mode Indication de l'heure en appuyant sur Ⓐ. La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant deux ou trois minutes en mode de réajustement des positions d'origine. Dans les deux cas, les réajustements effectués avant le retour de la montre au mode Indication de l'heure seront appliqués.

Pour réajuster les positions d'origine

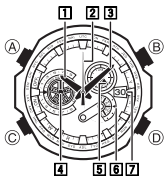

1. Utilisez Ⓐ comme indiqué dans « Modes de réglage » pour accéder au mode « Réglage des positions d'origine ».
   - La montre sort automatiquement du mode de réajustement des positions d'origine si vous n'effectuez aucune opération pendant deux ou trois minutes.
   - Vous devez réajuster tout d'abord la position d'origine de l'***Aiguille du cadran gauche*** 4.
   - Si l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 se positionne sur 12:00, sa position d'origine est correcte. Si ce n'est pas le cas, utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour la faire avancer jusqu'à 12:00.
   - Chaque fois que vous appuyez sur Ⓒ en mode de réajustement des positions d'origine, les réglages changent comme suit.



   - Lorsque vous réajustez la position d'origine d'une aiguille ou de la date, il est conseillé d'appuyer sur Ⓑ pour revenir un pas en arrière après le réajustement de la position d'origine. Ensuite, appuyez sur Ⓓ une nouvelle fois pour revenir à la position d'origine. Ceci permet de réajuster la position d'origine plus précisément.

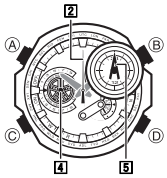

2. Après vous être assuré que l'***Aiguille du cadran gauche*** 4 était à sa position d'origine correcte, appuyez sur Ⓒ. Vous pouvez maintenant réajuster les positions d'origine des ***Aiguilles du cadran droit*** 5.
   - Les ***Aiguilles du cadran droit*** 5 sont à leurs positions d'origine correctes si elles se positionnent toutes les deux sur **24**. Si les aiguilles ne sont pas à leurs positions d'origine correctes, utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour les faire avancer jusqu'à **24**.
3. Après vous être assuré que les ***Aiguilles du cadran droit*** 5 étaient à leurs positions d'origine correctes, appuyez sur Ⓒ. Vous pouvez maintenant réajuster la position d'origine de la ***Trotteuse*** 2.
   - La ***Trotteuse*** 2 est à sa position d'origine correcte si elle indique 12:00. Si ce n'est pas le cas, utilisez Ⓓ pour la faire avancer jusqu'à 12:00.

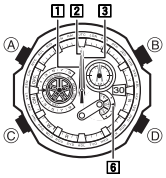

4. Après vous être assuré que la ***Trotteuse*** 2 était à sa position d'origine correcte, appuyez sur Ⓒ. Vous pouvez maintenant réajuster la position d'origine de l'***Aiguille des heures*** 1 et de l'***Aiguille des minutes*** 3.
   - L'***Aiguille des heures*** 1 et l'***Aiguille des minutes*** 3 sont à leurs positions d'origine correctes si elles se positionnent toutes les deux sur 12:00. L'***Aiguille des 24 heures*** 6 tourne en même temps que l'***Aiguille des heures*** 1 et ne peut pas être réglée séparément. Si les aiguilles ne sont pas bien positionnées, utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour les faire avancer jusqu'à leurs positions d'origine correctes.

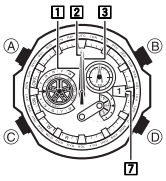

5. Après vous être assuré que l'***Aiguille des heures*** 1 et l'***Aiguille des minutes*** 3 étaient à leurs positions d'origine correctes, appuyez sur Ⓒ. Vous pouvez maintenant réajuster la position d'origine du jour.
   - Le ***Jour*** 7 est à sa position d'origine correcte s'il indique **1**. Si ce n'est pas le cas, utilisez Ⓓ (+) et Ⓑ (–) pour faire avancer le jour jusqu'à **1**.
6. Appuyez sur Ⓐ pour revenir au mode Indication de l'heure.
   - Le ***Jour*** 7 change de manière à indiquer le jour actuel, puis l'***Aiguille des heures*** 1 et l'***Aiguille des minutes*** 3 tournent de manière à indiquer l'heure actuelle. Attendez que plus rien ne change.

En cas de problème

Mouvement et position des aiguilles

■ Je ne sais plus dans quel mode se trouve la montre.

Reportez-vous à « Pour sélectionner un mode ». Pour revenir directement au mode Indication de l'heure à partir d'un autre mode, appuyez au moins deux secondes sur Ⓒ.

■ La *Trotteuse* 2 bouge toutes les deux secondes.
■ Toutes les aiguilles de la montre sont arrêtées à 12:00 et aucun bouton n'opère.

La charge de la pile est faible. Exposez la montre à la lumière jusqu'à ce que la ***Trotteuse*** 2 se mette à bouger normalement, toutes les secondes.

■ Les aiguilles de la montre se mettent subitement à tourner rapidement, bien que je n'aie touché à aucun bouton.

Ceci peut être dû aux raisons suivantes. Quelle que soit la raison, le mouvement des aiguilles devrait s'arrêter rapidement car il n'est pas dû à une défectuosité.

- La montre sort du mode de veille.
- L'heure est réajustée parce que la montre vient de recevoir avec succès le signal d'étalonnage de l'heure.
- La montre est en train de revenir au mode Indication de l'heure alors qu'elle était en mode Alarme.

■ Les aiguilles s'arrêtent subitement. Les boutons n'opèrent pas non plus.

La montre est en mode de rétablissement de l'énergie. N'effectuez aucune opération jusqu'à ce que les aiguilles reviennent à leurs positions normales (en 15 minutes environ). Les aiguilles reviendront à leurs positions correctes lorsque l'énergie sera rétablie. Laissez la montre à un endroit exposé à la lumière pour qu'elle revienne plus facilement à son état normal.

■ L'heure actuelle est décalée de plusieurs heures.

Le réglage de la ville de résidence est peut-être faux. Vérifiez le réglage de votre ville de résidence et corrigez-le, si nécessaire.

■ L'heure actuelle est décalée d'une heure.

Si vous utilisez la montre dans une région où la réception du signal d'étalonnage de l'heure est possible, reportez-vous à « Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence ».
Si vous utilisez la montre dans une région où la réception du signal d'étalonnage de l'heure n'est pas possible, vous devrez peut-être changer manuellement le réglage **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) de votre ville de résidence. Procédez de la façon indiquée dans « Pour passer à l'heure d'été et effectuer d'autres réglages de la ville de résidence » pour changer le réglage **STD**/**DST**.

■ Les indications des aiguilles et/ou du jour sont décalées.

La montre a peut-être été exposée à un magnétisme ou choc puissant, qui a causé un décalage des aiguilles et du jour. Remettez les aiguilles et le jour à leurs positions d'origine.

Mode Heure mondiale

■ L'heure mondiale indiquée par les *Aiguilles du cadran droit* 5 en mode Heure mondiale est décalée d'une heure par rapport à l'heure actuelle de la ville d'heure mondiale sélectionnée.

Le réglage **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) de la ville d'heure mondiale sélectionnée n'est peut-être pas correct. Sélectionnez le réglage **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) correct.

■ L'heure mondiale indiquée par les *Aiguilles du cadran droit* 5 en mode Heure mondiale est décalée.

Les réglages de la ville de résidence sont peut-être faux. Vérifiez les réglages de votre ville de résidence et corrigez-les, si nécessaire.

Charge

■ La montre ne se remet pas en marche après avoir été exposée à la lumière.

Ceci peut se produire quand la charge de la pile tombe au Niveau 3. Continuez d'exposer la montre à la lumière jusqu'à ce que la ***Trotteuse*** 2 se remette à bouger normalement (toutes les secondes).

■ La *Trotteuse* 2 se met à bouger toutes les secondes, mais revient tout à coup à son mouvement toutes les deux secondes.

La montre n'est probablement pas encore suffisamment chargée. Continuez de l'exposer à la lumière.

Signal d'étalonnage de l'heure

Les informations suivantes ne sont valables que lorsque **LON**, **PAR**, **ATH**, **HNL**, **ANC**, **LAX**, **DEN**, **CHI**, **NYC**, **HKG** ou **TYO** est sélectionné comme ville de résidence. Vous devez régler l'heure actuelle manuellement si une autre ville est sélectionnée comme ville de résidence.

■ La *Trotteuse* 2 indique NO (N) lorsque je vérifie le résultat de la dernière réception.

Cause possible	Solution
• Vous portiez la montre ou l'avez bougée, ou bien vous avez touché aux boutons pendant la réception du signal. • La montre se trouve à un endroit où les conditions de réception sont mauvaises.	Laissez la montre à un endroit où les conditions de réception sont bonnes pendant la réception du signal d'étalonnage de l'heure.
Vous vous trouvez à un endroit où le signal ne peut pas être reçu pour une raison quelconque.	Reportez-vous à « Portées approximatives des signaux ».
Le signal d'étalonnage n'est pas transmis pour une raison quelconque.	• Consultez le site de l'organisme qui gère le signal d'étalonnage de l'heure dans votre région pour vous renseigner sur les périodes d'indisponibilité. • Essayez une nouvelle fois.

■ Le réglage de l'heure actuelle change après un réglage manuel de l'heure.

Votre montre est peut-être configurée pour la réception automatique du signal d'étalonnage de l'heure, et l'heure est réajustée automatiquement pour la ville de résidence actuellement sélectionnée. Si l'heure obtenue n'est pas exacte, vérifiez le réglage de la ville de résidence et corrigez-le, si nécessaire.

■ L'heure actuelle est décalée d'une heure.

Cause possible	Solution
La réception du signal le jour du passage à l'heure **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) a peut-être échoué pour une raison quelconque.	Effectuez l'opération mentionnée dans « Pour se préparer à la réception ». Le réglage de l'heure se réajustera automatiquement dès que le signal sera reçu avec succès.
	Si vous ne pouvez pas recevoir le signal d'étalonnage de l'heure, changez le réglage **STD** (heure d'hiver) ou **DST** (heure d'été) manuellement.

■ La réception automatique n'a pas lieu, ou bien il n'est pas possible d'activer manuellement la réception.

Cause possible	Solution
La montre est en mode Chronomètre.	La réception automatique n'a pas lieu lorsque la montre est en mode Chronomètre. Appuyez au moins deux secondes sur Ⓒ pour accéder au mode Indication de l'heure.
Le réglage de votre ville de résidence est faux.	Vérifiez le réglage de votre ville de résidence et corrigez-le, si nécessaire.
La charge de la pile n'est pas suffisante pour que la montre puisse recevoir le signal.	Exposez la montre à la lumière pour la charger.

■ Le signal a été reçu avec succès, mais l'heure et/ou la date sont fausses.

Cause possible	Solution
Le réglage de votre ville de résidence est faux.	Vérifiez le réglage de votre ville de résidence et corrigez-le, si nécessaire.
La montre a peut-être été exposée à un magnétisme ou à un choc puissant, qui a causé un décalage des aiguilles et du jour.	Remettez les aiguilles et le jour à leurs positions d'origine.

Fiche technique

Précision à température normale : ±15 secondes par mois (sans le signal d'étalonnage)

Indication de l'heure : Heures, minutes (l'aiguille bouge toutes les 10 secondes), secondes, 24 heures, jour
Système de calendrier : Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2099
Divers : Code de la ville de résidence (un des 29 codes de villes plus le temps universel coordonné peuvent être sélectionnés) ; Heure d'été/Heure d'hiver

Réception du signal d'étalonnage de l'heure : Réception automatique jusqu'à six fois par jour (5 fois par jour pour le signal chinois ; Les réceptions automatiques suivantes sont annulées dès que le signal a été reçu une fois avec succès) ; Réception manuelle
Signaux d'étalonnage de l'heure pouvant être reçus : Mainflingen, Allemagne (Signal d'appel : DCF77, Fréquence : 77,5 kHz) ; Anthorn, Angleterre (Signal d'appel : MSF, Fréquence : 60,0 kHz) ; Fukushima, Japon (Signal d'appel : JJY, Fréquence : 40,0 kHz) ; Fukuoka/Saga, Japon (Signal d'appel : JJY, Fréquence : 60,0 kHz) ; Fort Collins, Colorado, États-Unis (Signal d'appel : WWVB, Fréquence : 60,0 kHz) ; Shangqiu, Province du Henan, Chine (Signal d'appel : BPC, Fréquence : 68,5 kHz)

Chronomètre : Capacité de mesure : 23'59,999"
Unité de mesure : 1000e de seconde
Mode de mesure : Temps écoulé

Heure mondiale : 29 villes (29 fuseaux horaires) et Temps universel coordonné
Divers : Heure d'hiver/Heure d'été ; Échange entre la ville de résidence et la ville d'heure mondiale

Alarme : Alarme quotidienne

Divers : Économie d'énergie

Alimentation : Cellule solaire et une pile rechargeable
Autonomie approximative de la pile : 5 mois (sans exposition à la lumière après une charge complète ; 10 secondes d'alarme et une réception du signal d'environ 4 minutes par jour)

City Code Table

City Code		City	UTC Offset/ GMT Differential
PAGO PAGO	(P P G)	Pago Pago	–11
HONOLULU	(H N L)	Honolulu	–10
ANCHORAGE	(A N C)	Anchorage	–9
LOS ANGELES	(L A X)	Los Angeles	–8
DENVER	(D E N)	Denver	–7
CHICAGO	(C H I)	Chicago	–6
NEW YORK	(N Y C)	New York	–5
SANTIAGO	(S C L)	Santiago	–4
RIO		Rio De Janeiro	–3
F. DE NORONHA	(F E N)	Fernando de Noronha	–2
PRAIA	(R A I)	Praia	–1
UTC			0
LONDON	(L O N)	London	
PARIS	(P A R)	Paris	+1
ATHENS	(A T H)	Athens	+2
JEDDAH	(J E D)	Jeddah	+3
TEHRAN	(T H R)	Tehran	+3.5
DUBAI	(D X B)	Dubai	+4
KABUL	(K B L)	Kabul	+4.5
KARACHI	(K H I)	Karachi	+5
DELHI	(D E L)	Delhi	+5.5
DHAKA	(D A C)	Dhaka	+6
YANGON	(R G N)	Yangon	+6.5
BANGKOK	(B K K)	Bangkok	+7
HONG KONG	(H K G)	Hong Kong	+8
TOKYO	(T Y O)	Tokyo	+9
ADELAIDE	(A D L)	Adelaide	+9.5
SYDNEY	(S Y D)	Sydney	+10
NOUMEA	(N O U)	Noumea	+11
WELLINGTON	(W L G)	Wellington	+12

- Based on data as of December 2009.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.